

Philips GoGear-mediespelare

SA5225BT
SA5245BT
SA5247BT
SA5285BT
SA5287BT
SA5295BT

Snabbstartsguide



- 1 Installera
- 2 Anslut och ladda
- 3 Överför
- 4 Njut

PHILIPS

Behöver du hjälp?

Besök gärna

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en full uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppgraderingar och svar på vanliga frågor.

- 98 Finns det en handbok?
- 98 Registrera produkten
- 98 Glöm inte att uppgradera
- 99 Vad finns i förpackningen?
- 100 Översikt över kontroller och anslutningar
- 101 Installera
- 101 Anslut och ladda
 - 101 Anslut till datorn
 - 102 Läs av batterinivåindikatorn på spelaren
- 102 Överför
 - 102 Överför musik och bilder med Windows Media Player 11
 - 104 Hämta, konvertera och överför video med Stream Ripper i MediaConverter™
- 106 Njut
 - 106 Slå på spelaren och spela
 - 106 Huvudmeny
 - 106 Navigera i menyn
- 107 Ansluta Bluetooth®-hörlurar
- 107 Musikläge
- 108 Lyssna på ljudböcker
 - 108 Lägga till ljudböcker i SA52
 - 108 Välja ljudbok efter boktitel
 - 108 Ljudbokskontroller
- 109 Video
 - 109 Videouppspelning
 - 109 Kontroll för snabbsökning framåt/bakåt
- 109 Radio
 - 109 Automatisk inställning
 - 110 Lyssna på en förinställd radio-kanal
- 110 Inspelningar
 - 110 Gör inspelningar
 - 111 Spela upp inspelningar
- 111 Felsökning
 - 111 Hur startar jag om spelaren?
- 112 Behöver du hjälp?
- 112 Kassering av din gamla produkt och dess batterier

Finns det en handbok?

Det finns en detaljerad användarhandbok och vanliga frågor på CD-skivan som medföljde spelaren. Du kan dessutom hämta samma fil från den här webbplatsen: www.philips.com/support

Registrera produkten

Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/welcome så att vi kan informera dig så fort det finns nya gratis uppgraderingar att hämta.

Glöm inte att uppgradera

Vi är övertygade om att du kommer att ha stor glädje av den här produkten. För bästa resultat rekommenderar vi dig att regelbundet besöka www.philips.com/support för kostnadsfria uppdateringar av den senaste programvaran och Firmware Manager för din produkt. Med hjälp av dessa kan du optimera produktens prestanda och dra nytta av våra framtida funktioner för nya ljudformat.

Lyssna och njut.

Vad finns i förpackningen?



Hörlurar



USB-kabel



CD-ROM-enhet



Snabbstartsguide

Dessutom behöver du:



Dator

En dator med:

Windows XP (SP2 eller högre) eller Vista
Pentium III 800 MHz-processor eller högre
CD-ROM-enhet

128 MB RAM


500 MB ledigt hårddiskutrymme

USB-port

Internetanslutning (rekommenderas)

Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare

Översikt över kontroller och anslutningar

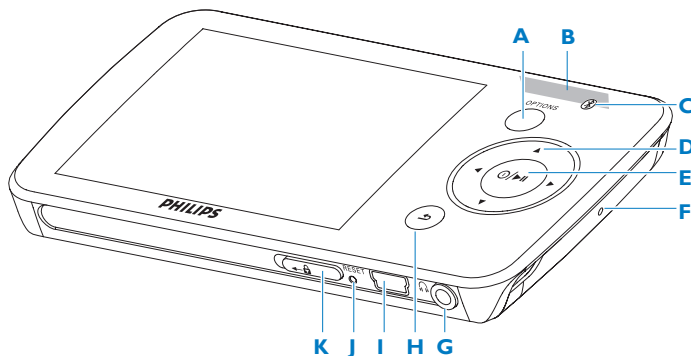

A OPTIONS	Ger ett urval tillgängliga alternativ beroende på aktuell meny
B -VOLUME+	Ökar/minskar volymen (håll ned för snabbare ökning/minskning)
C Bluetooth®	Bluetooth®-indikator
D ◀	Hoppa bakåt (hoppa snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)
▶	Hoppa framåt (hoppa snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)
▲/▼	Bläddra upp/ned (bläddra snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)
E ⏸ / ▶ 	På/av Spela upp/spela in/pausa Bekräfta val
F MIC	Mikrofon
G 🎧	Hörlursuttag
H ⏮	Gå tillbaka en nivå (återgå till rotmenyn genom att hålla knappen nedtryckt)
I 🔌	USB-kontakt
J RESET	
K 🔒 skjutreglage	Lås/lås upp alla knappar (utom -VOLUME+)



1 Installera

- 1 Sätt in den CD-skiva som medföljde produkten i datorns CD-ROM-enhet.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen och slutför inställningen av **Windows Media Player**, **Philips Device Manager** och **MediaConverter™ for Philips**. Med MediaConverter™ for Philips kan du konvertera videoklipp till lämpliga format för spelaren.

2 Anslut och ladda

A Anslut till datorn

Spelaren börjar laddas automatiskt när du ansluter den till datorn.

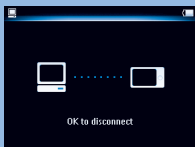

- 1 Innan du använder spelaren för första gången ska du ladda den i minst fem timmar.
> *Batteriet är 100 % laddat efter fyra timmar och 80 % laddat efter två timmar.*
- 2 Anslut ena änden av den medföljande USB-kabeln till mini-USB-porten längst ned på spelaren, och den andra änden till datorn.
> *Spelaren börjar laddas så fort den är ansluten till datorn.*

B Läs av batterinivåindikatorn på spelaren

Batteriets ungefärliga laddningsnivå visas enligt följande:



Fullt



Laddat till två tredjedelar




Laddat till hälften



Svagt



Tomt

Obs! När batterierna nästan är tomma börjar batterifönstret  att blinka. Spelaren sparar alla inställningar och ofärdiga inspelningar och stängs av inom 60 sekunder.

3 Överför


Du kan överföra musik- och bildfiler till spelaren med hjälp av **Windows Media Player**. Mer information finns i avsnittet **Organisera och överföra musik och bilder med Windows Media Player 11** i användarhandboken.

A Överför musik och bilder med Windows Media Player 11

Hämta Windows Media Player 11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



- 1 Starta **Windows Media Player 11**.
- 2 Anslut spelaren till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
- 3 När du har anslutit spelaren ändras synkroniseringsfliken, som i bilden () , och enheten och dess innehåll visas i **Windows Media Player 11** (se bilden ovan).
- 4 **Windows Media Player 11** börjar automatiskt synkronisera innehållet i musikbiblioteket till spelaren.

Detaljerad information om hur du ställer in synkroniseringsalternativ i **Windows Media Player 11** finns i användarhandboken.

B


Hämta, konvertera och överför video med Stream Ripper i MediaConverter™

Viktigt


DRM-skyddade videoklipp som du har hämtat (köpt) från internet måste ha en bithastighet på ≤ 800 kbit/s för att överföras till spelaren. Du kan skaffa licensen för DRM-skyddade videoklipp när du spelar upp videoklipp på en dator som är ansluten till internet. Du kan flytta DRM-skyddade videoklipp med hämtad licens till spelarens VIDEO-mapp med hjälp av dra och släpp-funktionen i Utforskaren.

Viktigt

Om du vill använda Stream Ripper-funktionen och undvika felmeddelanden för hämtningen installerar du FLV codec i datorn. (Tips: Om du skriver "hämta FLV codec" i sökmotorn för internet kan du hitta webbplatser som tillhandahåller hämtning av FLV codec.)

- 1 Öppna webbplatsen som du vill hämta videon från med **Internet Explorer**.
Stream Ripper-programvaran kan användas för nedladdning från följande webbplatser:
 - video.google.com
 - myspace.com
 - youtube.com
- 2 När du spelar upp videon på webbplatsen flyttar du muspekaren över videon tills du ser Stream Ripper-ikonen  **Download** längst upp i vänstra hörnet. Klicka sedan på **Download** (Hämta).
 - > När videon har hämtats öppnas MediaConverter™ och den hämtade videon visas.

3 I fönstret **MediaConverter™** klickar du på **Start** (Starta) så startas konverteringen och överföringen av videon.

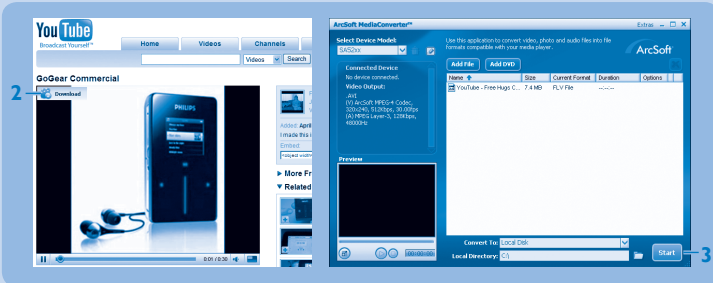




> Förloppet för konvertering och överföring visas.
Alla konverterade filer överförs till spelaren.

Tips: Du kan också markera filerna i **Utforskaren** och sedan dra och släppa dem i fönstret **MediaConverter™** för Philips.









Obs! Om det behövs konverteras filerna först till ett format som kan spelas upp på spelaren.

4 Njut

A Slå på spelaren och spela

Slå på spelaren genom att trycka på   tills Philips-logotypen visas på skärmen. Stäng av spelaren genom att hålla   nedtryckt tills det står Bye på skärmen.

B Huvudmeny

	Musik	Spela upp digitala musikspår
	Video	Se på video
	Bilder	Visa bilder
	Radio	Lyssna på FM-radio
	Inspelningar	Skapa eller lyssna på inspelningar
	Mappar	Visa mappar
	Inställningar	Anpassa spelarens inställningar
	Nu spelas	Gå till skärmbilden för uppspelning
	Senast spelad	Återuppta uppspelning

C Navigera i menyn

I spelaren finns ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och funktioner.

Mål	Åtgärd
Återgå till föregående meny	Tryck på 
Återgå till huvudmenyn	Håll  nedtryckt
Bläddra i menyerna	Tryck på  eller 
Bläddra i en lista	Tryck på  eller 
Välja ett alternativ	Tryck på OPTION

Ansluta Bluetooth®-hörlurar (eller andra Bluetooth®-enheter)

Du kan ansluta alla typer av Bluetooth®-hörlurar och ljudsystem för hemmet eller bilen. I följande steg beskrivs hur du ansluter spelaren till en ny enhet:

- 1 Välj **Inställningar** på hemmenyn.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och ►|| och välj alternativet **Bluetooth**.
- 3 Välj **Aktivera Bluetooth** för att aktivera spelarens Bluetooth®-funktion.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och ►|| och välj **Anslut till...**
> I listan visas alternativet **Ny enhet** samt redan ihopparade enheter.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ och ►|| och välj **Ny enhet**.
> Spelaren söker efter och visar sedan listan över de enheter som hittats.
- 6 Välj den enhet du vill ansluta till.
- 7 Ange den andra enhetens lösenord vid behov.
> Ett bekräftelsemeddelande visas när anslutningen är klar.

Musikläge (även uppspelningsläge för inspelningar)

Följande musiklägen finns på spelaren:

Mål	Åtgärd
Spela/pausa musik	Tryck på ►
Hoppa till nästa ljudfil	Tryck på ►
Återgå till föregående ljudfil	Tryck på ◀
Snabbsökning bakåt	Håll ◀ nedtryckt
Snabbsökning framåt	Håll ► nedtryckt

Mål	Åtgärd
Återgå till bläddringsmenyn	Tryck på knappen ↶
Öka volymen	Tryck på Vol +
Minska volymen	Tryck på Vol -
Visa alternativmenyn	Tryck på OPTIONS

Lyssna på ljudböcker















Spelaren kan spela upp böcker i ljudformat. För att använda den här funktionen måste du ladda ned AudibleManager från **audible.com**. Med AudibleManager kan du hantera det digitala innehållet i dina ljudböcker.

Besök **audible.com** och registrera dig. Anvisningarna på skärmen hjälper dig med hämtningen av **AudibleManager**-programvaran.

Lägga till ljudböcker i SA52

- 1 På datorn startar du **AudibleManager**.
- 2 Dra och släpp dina ljudböcker till SA52.

Välja ljudbok efter boktitel

- 1 På huvudmenyn till SA52 väljer du  så öppnas musikläget.
- 2 Tryck på  eller  och sedan på  och välj **Audiobooks** (Ljudböcker).
- 3 Tryck på  eller  och sedan på  och välj alternativet **Book titles** (Boktitlar) eller **Authors** (Författare).
- 4 Tryck på  eller  och sedan på  om du vill göra ytterligare val.
- 5 Välj titel genom att trycka på  eller . Spela sedan upp genom att trycka på .
- Tryck på  när du vill avsluta.

Ljudbokscontroller


Spelaren har följande ljudbokscontroller:

Mål	Åtgärd
Spela upp/pausa	Tryck på 
Hoppa tillbaka till början av nytt avsnitt/kapitel	Tryck på 
Hoppa tillbaka till början av aktuellt avsnitt/kapitel	Tryck på 
Snabbsöka framåt genom ljudboken	Håll  nedtryckt
Snabbsöka bakåt genom ljudboken	Håll  nedtryckt
Visa alternativmenyn	Tryck på OPTIONS
Återgå till menyn för att bläddra	Tryck på 
Öka volymen	Tryck på VOL +
Minska volymen	Tryck på VOL -

Video

Videouppspelning

Du kan spela upp videoklipp som är lagrade på spelaren.

- 1 Välj  på huvudmenyn för att öppna videoläget.
> En lista över videofiler som är lagrade på spelaren visas.
- 2 Välj filen genom att trycka på ▲ eller ▼ och starta uppspelningen genom att trycka på ►II.
- 3 Kort tryckning på ⏮ om du vill gå tillbaka till föregående meny och lång tryckning på ⏮ om du vill återgå till huvudmenyn.

Kontroll för snabbsökning framåt/bakåt

Med spelaren kan du skanna videoklipp i snabbsökningsläge framåt/bakåt.

Snabbsökning framåt/bakåt

- 1 Tryck länge på ► för att välja 4x normal hastighet.
> Tryck på ►II när som helst om du vill återuppta normal uppspelningshastighet.
- 2 När hastighetsläget 4x normal är aktiverat trycker du på ► om du vill bläddra genom följande hastighetsalternativ: 8x normal hastighet > 16x normal hastighet > 4x normal hastighet...


Radio

Välj  på huvudmenyn, så öppnas radioläget.


Anslut hörlurarna

De medföljande hörlurarna fungerar som radioantenn. Kontrollera att hörlurarna är korrekt anslutna för bästa mottagning.

Automatisk inställning

- 1 På radiomenyn  väljer du **Autotune**.
> Radion söker automatiskt efter radiostationer och sparar frekvenserna som snabbval.
Radion kan lagra upp till 20 radiostationer som snabbval.

Lyssna på en förinställd radiokanal


- 1 På radiomenyn  väljer du **Snabbval**.
- 2 Välj en förinställd station genom att trycka på ▲/▼ och börja spela den genom att trycka på ►||.
- 3 Byt till ett annat snabbval genom att trycka på ◀/▶.
- 4 Finjustera inställningen genom att snabbtrycka på ▲/▼.
- 5 Om du vill söka efter nästa starkaste signal trycker du länge på ▲/▼.
Om du vill stänga av radion trycker du länge på ⏏.


Inspelningar

Du kan använda spelaren till att spela in ljud.

Gör inspelningar



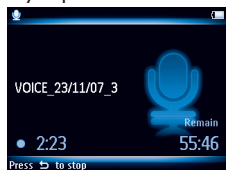

- 1 Välj  på huvudmenyn.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och välj **Starta röstinspelning**. Starta sedan genom att trycka på ►||.



- > *Spelaren börjar spela in och inspelningsskärmen visas.*
- 3 Tryck på ►|| om du vill pausa inspelningen.
 - 4 Tryck på ⏏ om du vill stoppa och spara inspelningen.
> *Dina inspelningar sparas i spelarens inspelningsbibliotek.*
 - 5 Du hittar röstinspelningsfilen under  > **Inspelningsbibliotek** > **Röstinspelningar**.

Tips: Du kan pausa och starta om inspelningen när du vill med hjälp av ►||.

Spela upp inspelningar

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Inspelningsbibliotek** > **Röstinspelningar**.
- 2 Tryck på  eller  och välj den inspelning du vill höra.
- 3 Spela upp genom att trycka på .

Felsökning

Hur startar jag om spelaren?

Peta med en liten nål eller något annat vasst föremål i återställningshålet på spelarens undersida. Håll kvar föremålet tills spelaren stängs av.

Om inget av ovanstående fungerar kanske du måste använda Device Manager för att återställa spelaren:

- 1 Starta **Philips Device Manager** genom att gå till **Start** > **Program** > **Philips Digital Audio Player** > **SA52XX** > **Philips SA52XX Device Manager** på datorn.
- 2 Håll knappen **VOL+** medan spelaren ansluts till datorn.
- 3 Fortsätt att hålla knappen nedtryckt tills **Philips Device Manager** känner igen spelaren och startar återställningsläget.
- 4 Klicka på knappen **Repair** och följ instruktionerna i **Device Manager**.
- 5 När spelaren är reparerad kopplar du ur den från datorn och startar om den.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Se användarhandboken på CD-ROM-skivan som medföljde spelaren.

Online

Gå till www.philips.com/welcome

Kassering av din gamla produkt och dess batterier

Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär att produkten är underställd EU-direktivet 2002/96/EC. Symbolen kan också användas i kombination med en kemisk symbol, som innebär att produkten följer miljödirektivet för det kemiska ämnet.

Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Informera dig själv eller fråga närmaste återförsäljare om vilka lokala regler som gäller för miljövänlig återvinning. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC, som inte får kasseras med de vanliga hushållssoporna.

I syfte att skydda produktens funktion och säkerhet, skall du alltid ta med produkten till en officiell insamlingsplats eller servicecentral där en professionell person kan avlägsna/byta ut batteriet så som visas:

Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ordmärket och logotypen *Bluetooth*® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Philips med licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



Be responsible
Respect copyrights

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.

www.philips.com



Tryckt i Kina

wk8474